HAAS + SOHN

Vesuvio II/10/1S – II/12/2S z wymiennikiem

Dokumentacja techniczna

Wkład kominkowy z wymiennikiem

PL

06190181514 00h

Wstęp

Dziękujemy serdecznie za zakupienie naszego wyrobu!

Opis urządzenia grzewczego zapoznaje szczegółowo z konstrukcją, specyfikacją techniczną i obsługą urządzenia grzewczego. Zalecamy dokładne zapoznanie się z tymi danymi. Pomoże to uniknąć ewentualnych błędów podczas właściwego montażu i obsługi.

Szczegółowe warunki instalacji i obsługi można znaleźć w Instrukcji ogólnej obsługi (część dostawy).

Uwagi w tekście

PL



Najważniejsze są uwagi oznaczone napisem **OSTRZEŻENIE**. Uwagi oznaczone napisem **OSTRZEŻENIE** zwracają uwagę na **poważne niebezpieczeństwo uszkodzenia urządzenia grzewczego lub zranienia.**



Uwaga oznaczona napisem **Uwaga** zwraca uwagę na możliwe uszkodzenie urządzenia grzewczego.



Uwaga oznaczona napisem **Ważne** zwraca uwagę na informacje ważne dla esztploatacji urządzenia grzewczego.



Uwaga jako taka zwraca uwagę zupełnie ogólnie na informacje ważne dla esztploatacji urządzenia grzewczego.

Contents

1. Opis techniczny 1

2. Lista części zamiennych 2
2.1. Rysunek esztplozyjny modelu 2
2.2. Detail A1 4
2.3. Detail A2 5


3. Wymiennik zaangażowanie 6
3.1. Wariant bez wymiennika schładzającego 6
3.2. Wariant z wymiennikiem schładzającym 7

4. Easy control 8

5. Montaż wymiennika schładzającego 9

6. Instrukcja czyszczenia wymiennika 10
6.1. Długotrwałe długotrwałe wymiennika 10
6.2. Krótkotrwałe c wymiennika 10


1. Opis techniczny

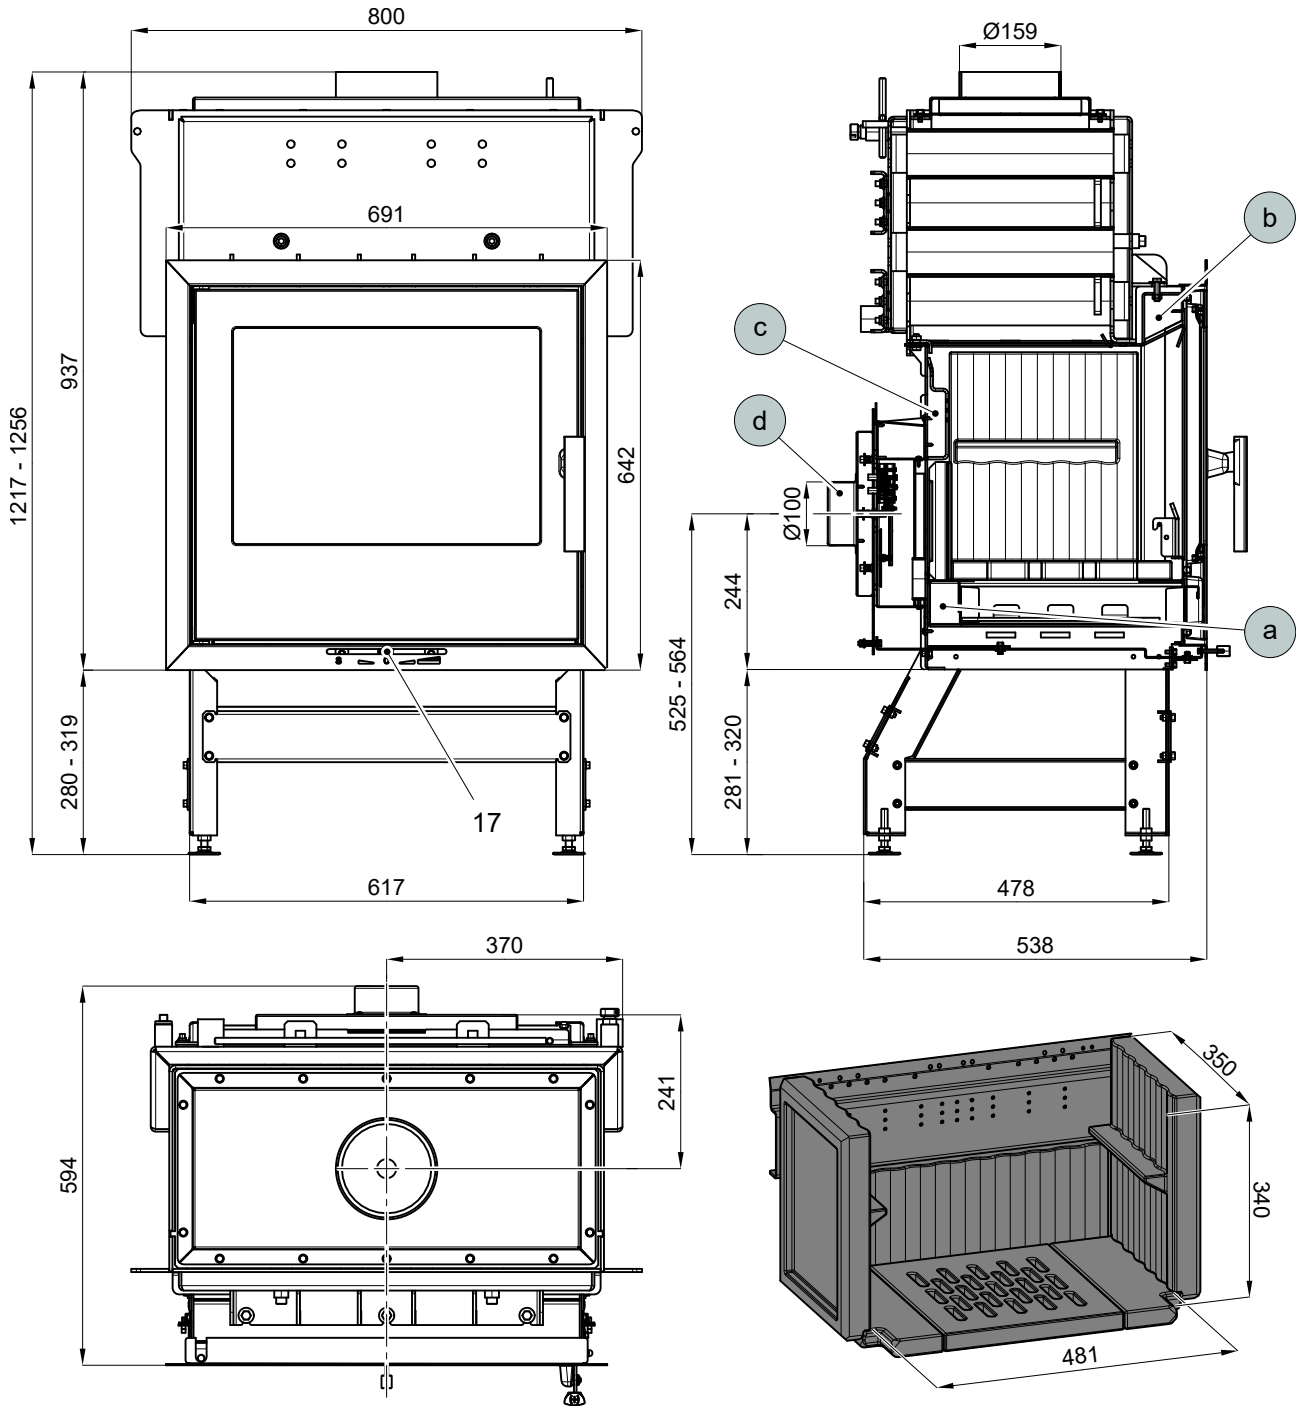

Pozycja	Nazwa
17	Easycontrol – uchwyt regulatora
a	Doprowadzenie powietrza pierwotnego
b	Doprowadzenie powietrza sekundarnego
c	Wyjście powietrza trzeciorzędowego
d	Doprowadzenie powietrza z zewnątrz (Ø100)

2. Lista części zamiennych


2.1. Rysunek esztplozyjny modelu

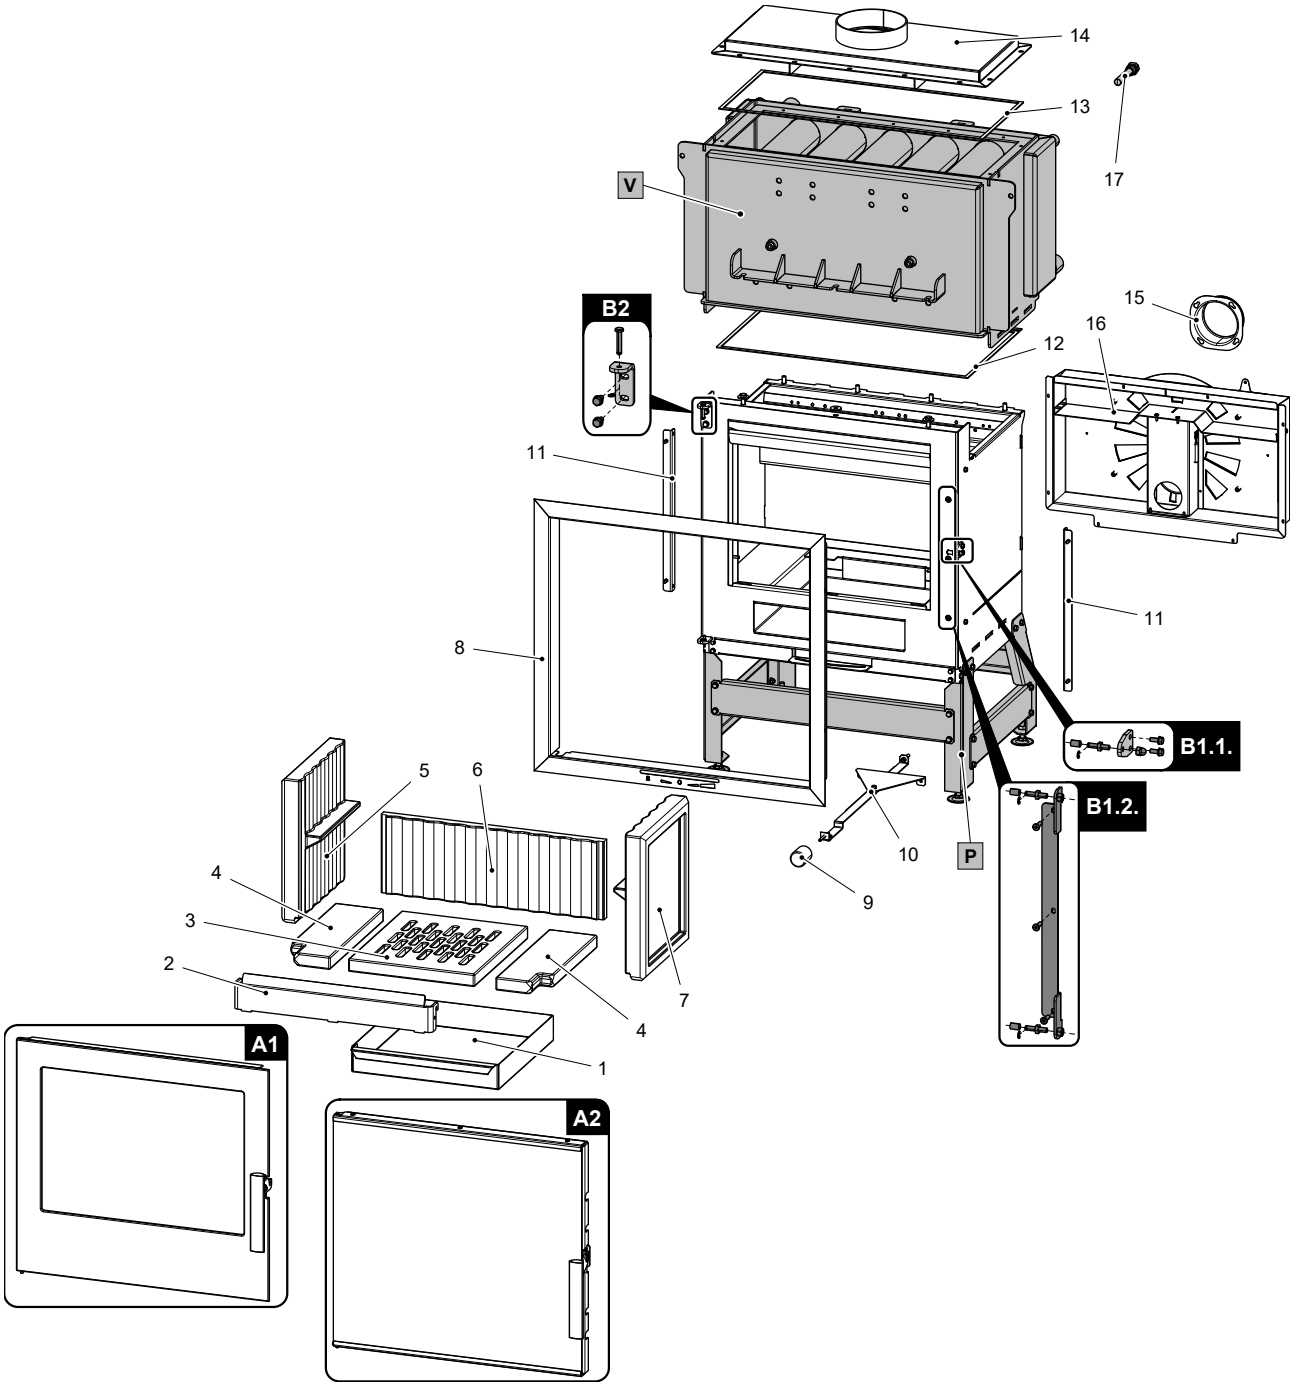

Rysunek esztplozyjny modelu			
Pozycja	**Nazwa**	**Ilość**	**Numer zamówieniowy**
A1	Żeliwne drzwiczki paleniska (komplet)/czarne	1 szt	0619018155300


A2	Drzwiczki paleniska z dwoma szkłami (komplet)/czarne	1 szt	0619018165300
B1.1.	Czop zamykający (komplet) – drzwiczki A1	1 szt	0619018165007
B1.2.	Pasek zamykania (komplet) – drzwiczki A2	1 szt	0619018155017
B2	Zawias drzwiczek paleniska (komplet)	1 szt	0619018155005
1	Popielnik	1 szt	0432317005600
2	Przegroda/czarne	1 szt	0619018155006
3	Ruszt z betonu ogniotrwałego	1 szt	0619018155552
4	Żaroodporna wymurówka – dolna (30x114x345)	2 szt	0619018155554
5	Żaroodporna wymurówka – lewa (85x295x342)	1 szt	0619018155551
6	Żaroodporna wymurówka – tylna (35x185x530)	1 szt	0619018155553
7	Żaroodporna wymurówka – prawa (85x295x342)	1 szt	0619018155511
8	Rama/czarne	1 szt	0619018155400
9	Uchwyt regulatora	1 szt	0420915005625
10	Cięgło regulatora/czarne	1 szt	0619018155610
11	Pasek ramy/czarne	2 szt	0619018155404
12	Sznur uszczelniający wymiennika 10x4 mm	3600 mm	0040210040005
13	Sznur uszczelniający wieka wymiennika 10x4 mm	1800 mm	0040210040005
14	Wieko wymiennika/czarne	1 szt	0619018155030
15	Doprowadzenie powietrza eksterne (Ø100)	1 szt	0088500050008
16	Moduł powietrza	1 szt	0619018155500
17	Gniazdo czujnika	1 szt	0431317006050
P	Podstawa (wyposażenie specjalne)	1 szt	0619018151300
V	Wymiennik/czarne	1 szt	0619018206050

2.2. Detail A1

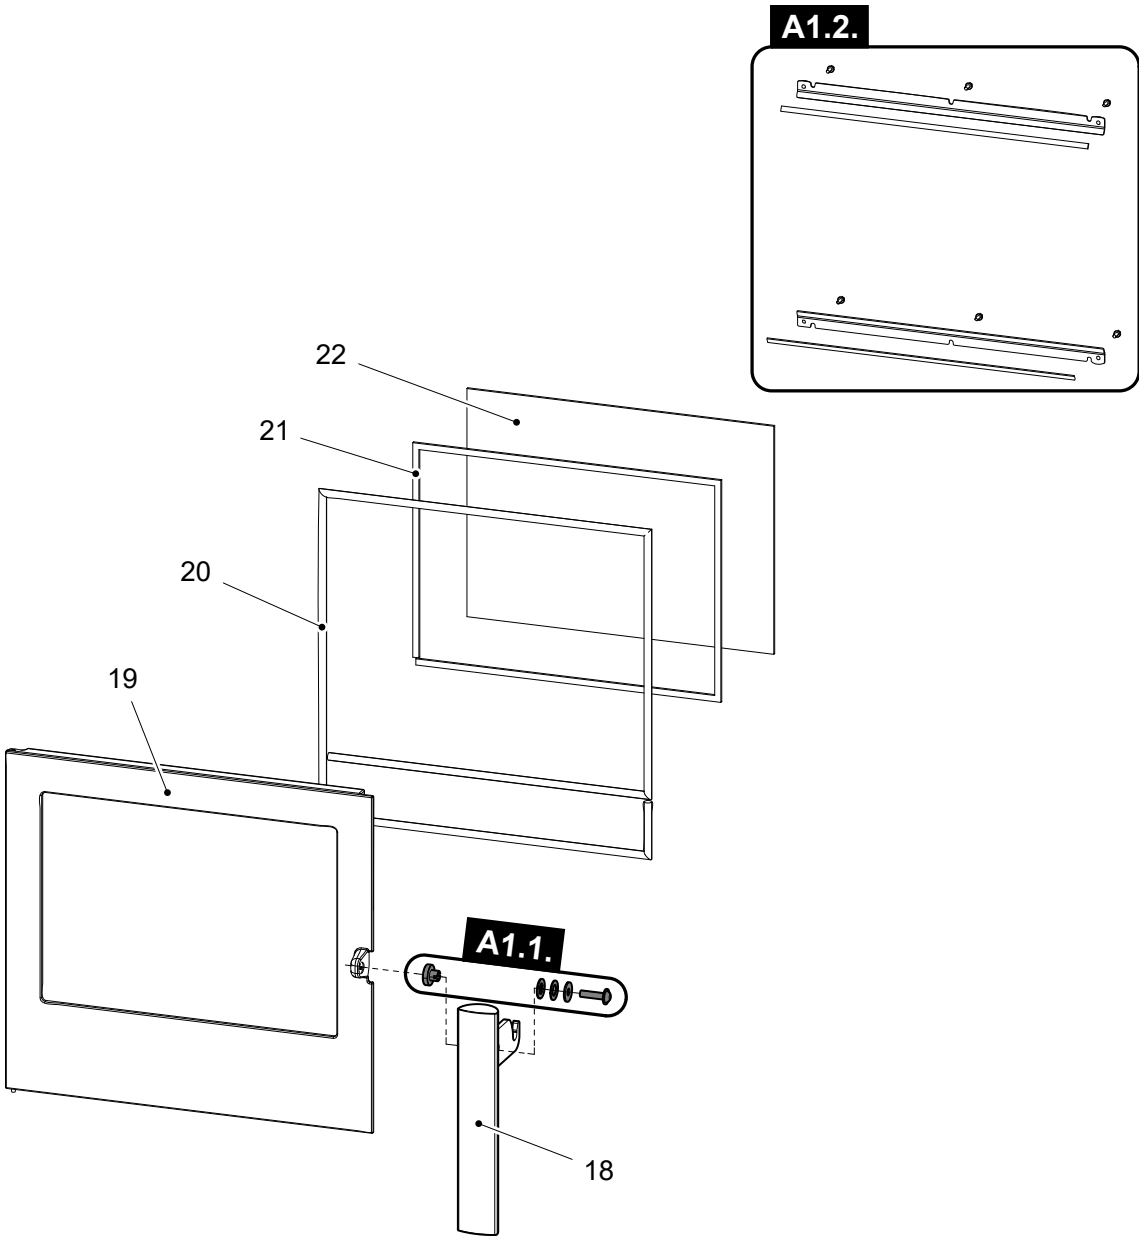

Detail A1			
Pozycja	**Nazwa**	**Ilość**	**Numer zamówieniowy**
A1.1. + 18	Dźwigniowy rygiel drzwiczek paleniska (komplet) + materiał łączący dźwigniowe zamknięcie – set	1 szt	0420114017301
A1.2.	Uchwyt szyby – set/czarne	1 szt	0619018155303
19	Żeliwne drzwiczki paleniska/czarne	1 szt	0619018155301
20	Sznur uszczelniający drzwi 10 mm	2600 mm	0040300100005
21	Sznur uszczelniający szyby 10x4 mm	1700 mm	0040210040005
22	Szyba żaroodporna (4x370x501)	1 szt	0619018155302


2.3. Detail A2

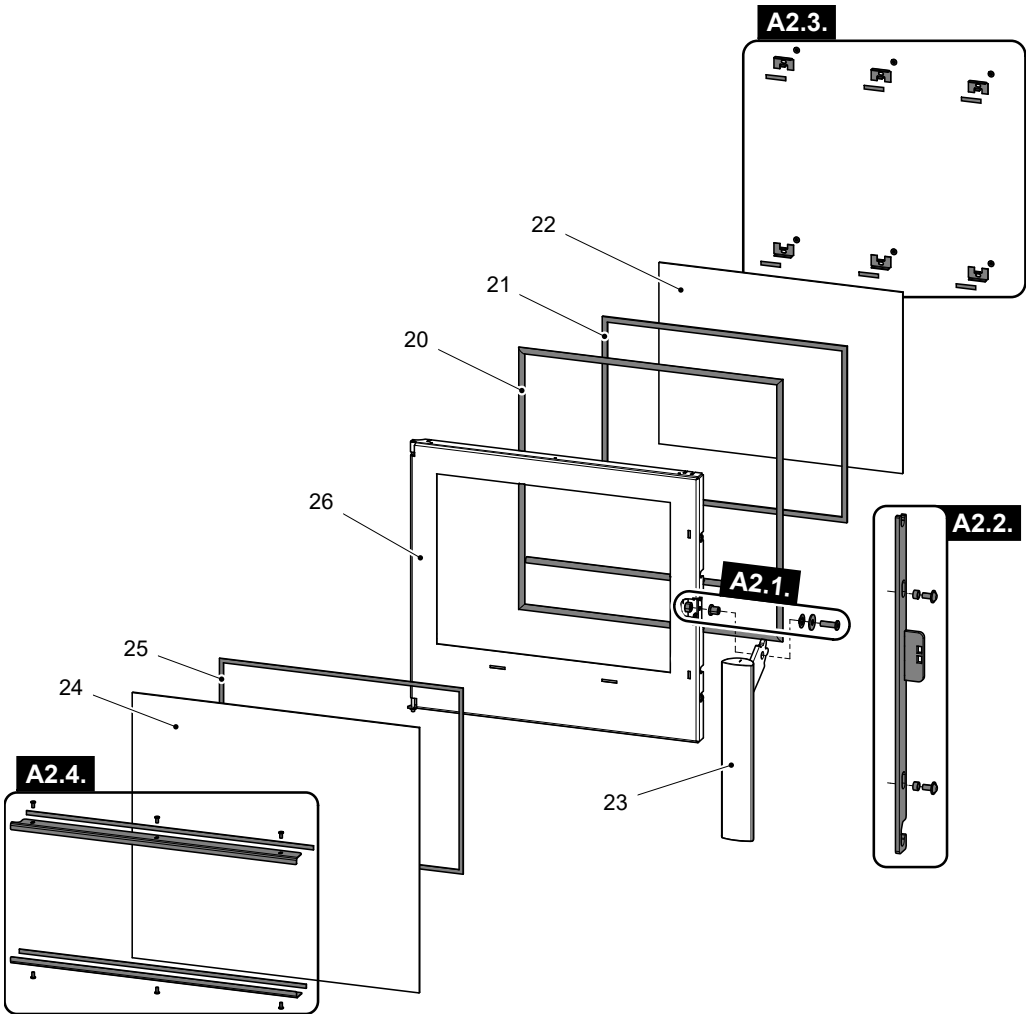

Detail A2			
Pozycja	**Nazwa**	**Ilość**	**Numer zamówieniowy**
A2.1. + 23	Dźwigniowy rygiel drzwiczek paleniska (komplet) + materiał łączący dźwigniowe zamknięcie – set	1 szt	0434715007320
A2.2.	Cięgło zamykający – set	1 szt	0619015005325
A2.3.	Uchwyt szyby 1 – set/czarne	1 szt	0619018155304
A2.4.	Uchwyt szyby 2 – set/czarne	1 szt	0619018165207
20	Sznur uszczelniający drzwi 12 mm	2600 mm	0041012120005
21	Sznur uszczelniający szyby 10x4 mm	1700 mm	0040210040005
22	Szyba żaroodporna (4x370x501)	1 szt	0619018155302
24	Szkło z nadrukiem (4x542x590)	1 szt	0619018155312
25	Sznur uszczelniający szyby z nadrukiem 6 mm	1800 mm	0040406000006
26	Drzwiczki paleniska (konstrukcji spawanej)/ czarne	1 szt	0619018165200

3. Wymiennik zaangażowanie

3.1. Wariant bez wymiennika schładzającego

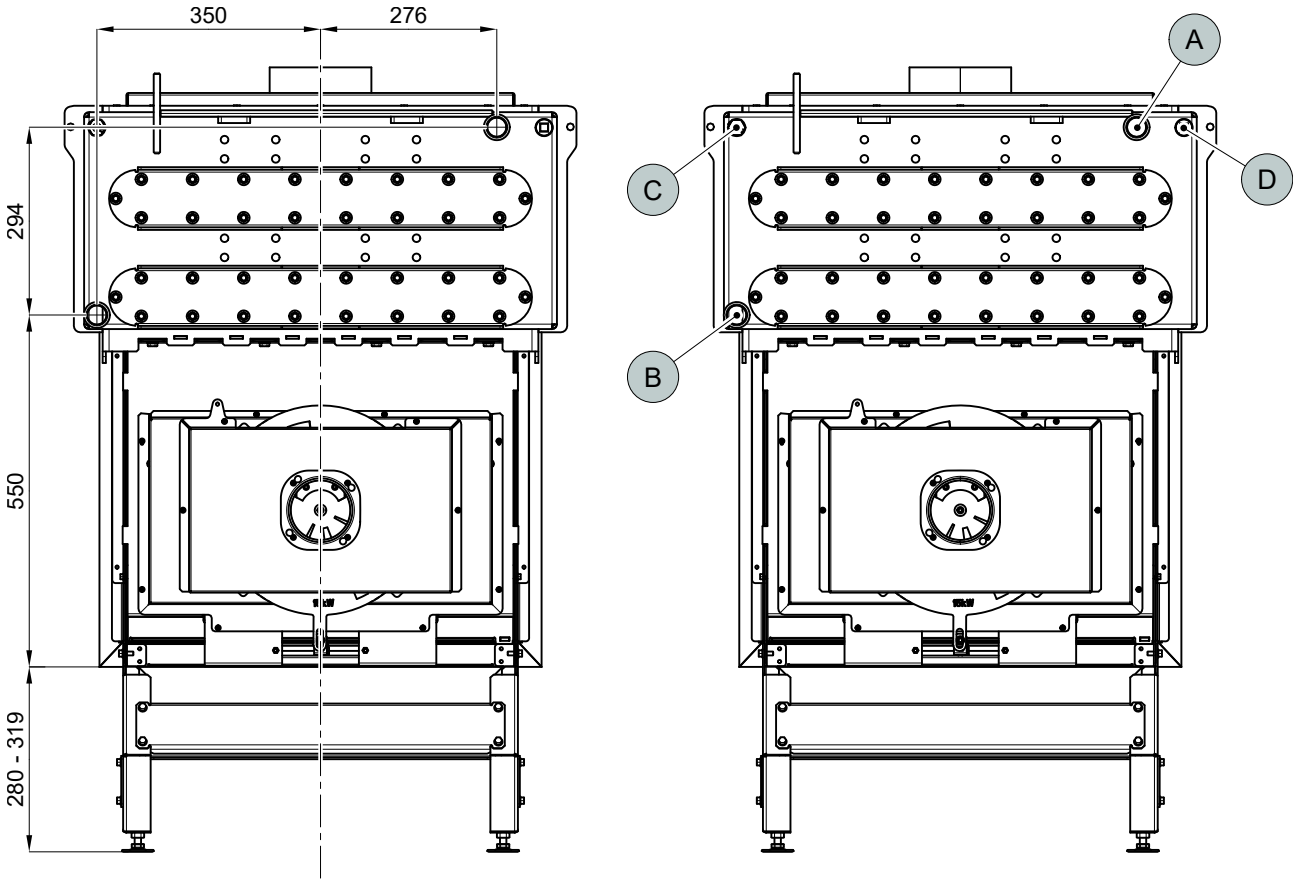


Pozycja	Nazwa
A	Wyprowadzenie wody grzewczej (gwint wewnętrzny G1")
B	Doprowadzenie wody powrotnej (gwint wewnętrzny G1")
C	Otwór z gniazdem czujnika termostatycznego (gwint wewnętrzny G1/2")/pompa obiegowa
D	Otwór na gniazdo czujnika termostatycznego (gwint wewnętrzny G1/2")/wymiennik schładzający

3.2. Wariant z wymiennikiem schładzającym

CAUTION

Oba wymienniki schładzające należy połączyć razem!

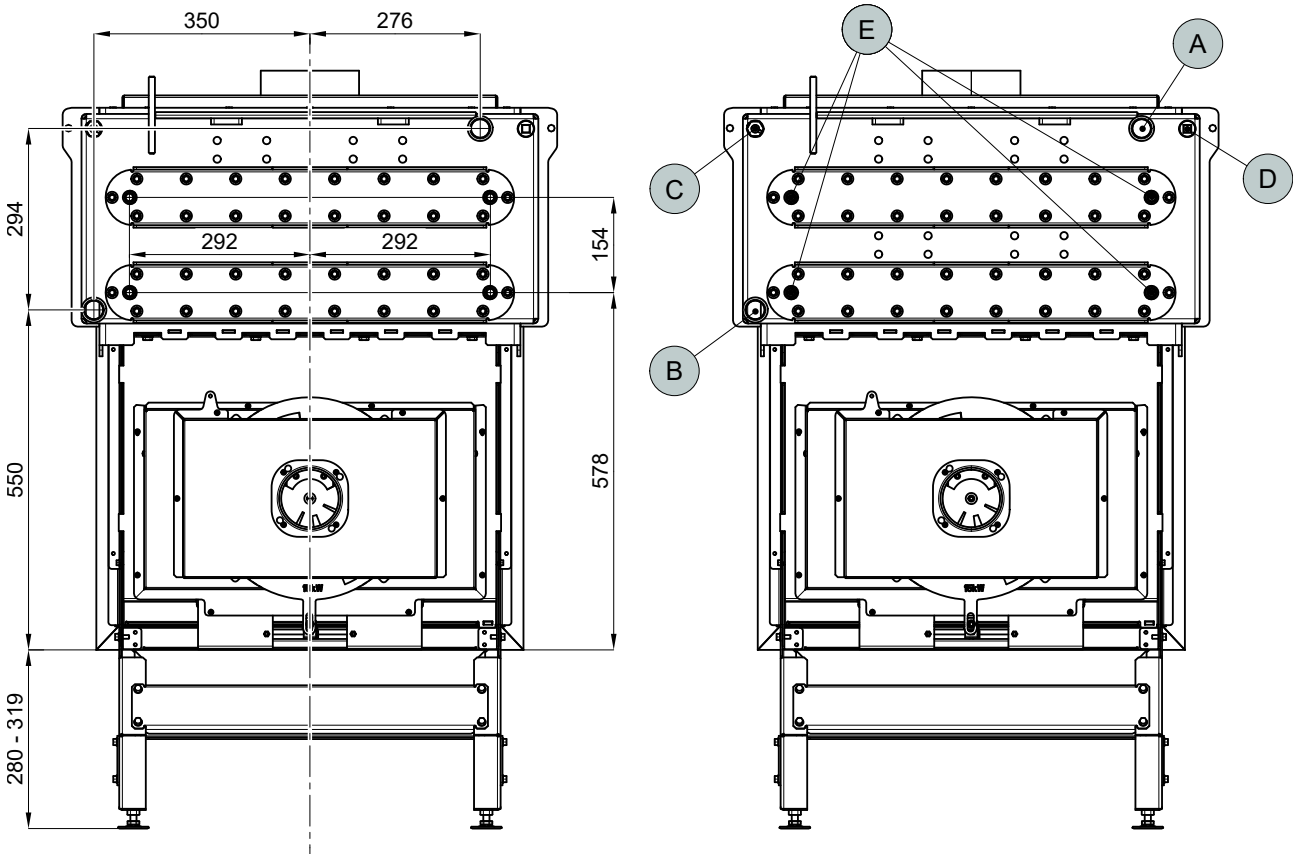

Pozycja	Nazwa
A	Wyprowadzenie wody grzewczej (gwint wewnętrzny G1")
B	Doprowadzenie wody powrotnej (gwint wewnętrzny G1")
C	Otwór z gniazdem czujnika termostatycznego (gwint wewnętrzny G1/2")/pompa obiegowa
D	Otwór na gniazdo czujnika termostatycznego (gwint wewnętrzny G1/2")/wymiennik schładzający
E	Wejścia / wyjścia wymienników schładzających (gwint zewnętrzny G1/2")


4. Easy control


Obsługa wszystkich trzech doprowadzeń powietrza (pierwotnego, wtórnego, trzeciorzędowego) tylko z pomocą jednego regulatora.

1. Regulator jest w pozycji rozpalania (rys. A). Są otwarte wszystkie trzy doprowadzenia powietrza (pierwotne, wtórne, trzeciorzędowe).
2. Regulator jest w pozycji spalania w piecu po rozpaleniu (rys. B).
3. Regulator jest w pozycji zamknięcia doprowadzeń powietrza (rys. C). Żadne doprowadzenie powietrza nie jest otwarte (pierwotne, wtórne, trzeciorzędowe). Ta pozycja jest używana, kiedy piec nie pracuje, po skończeniu ogrzewania.

WARNING

W trakcie procesu ogrzewania nie może dojść do zamknięcia doprowadzeń powietrza (rys. C)! W skrajnym przypadku może dojść również do esztplozji w piecu i rozbicia szyby, rozrzuceniu iskier po pomieszczeniu i wybuchu pożaru.

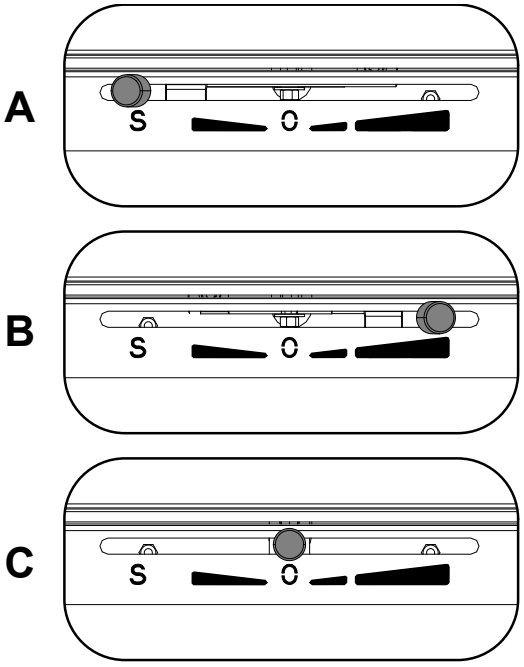


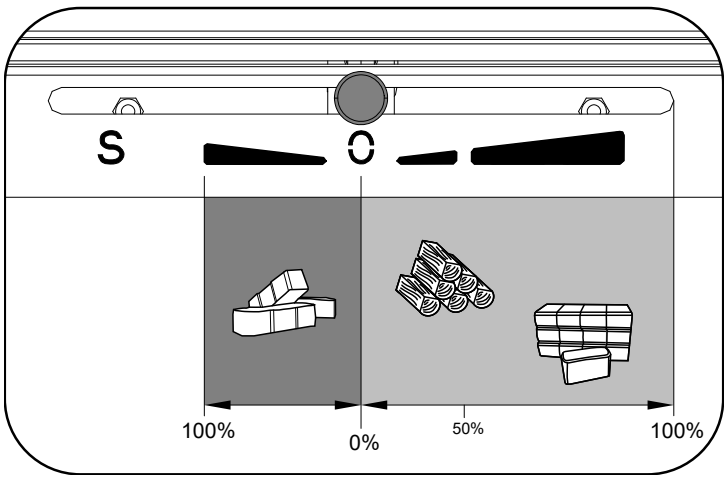

5. Montaż wymiennika schładzającego

IMPORTANT

Wymiennik schładzający jest dostarczany jako specjalne akcesorium.

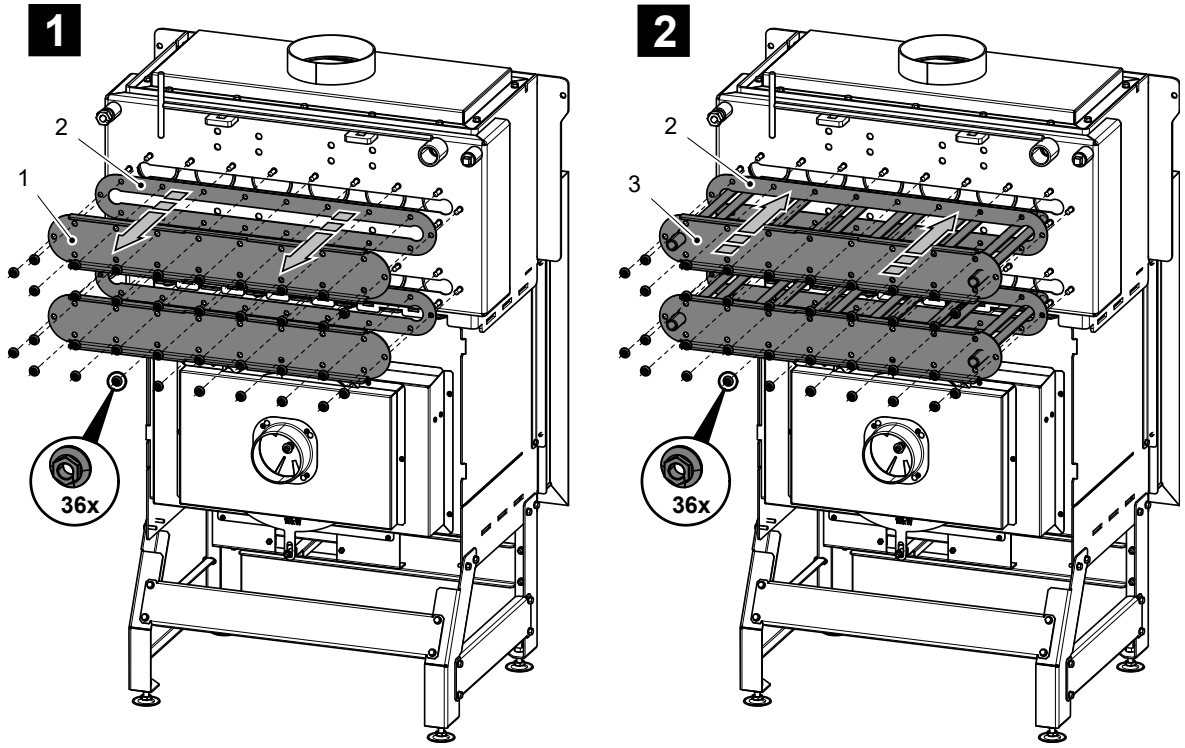


Pozycja	Nazwa	Numer zamówieniowy
1	Wieko spirali/czarne	0619018305021
2	Uszczelka	0619018305013
3	Wymiennik schładzający	0619018156017

6. Instrukcja czyszczenia wymiennika

6.1. Długotrwałe długotrwałe wymiennika

CAUTION

Długotrwałe czyszczenie wymiennika powinno odbywać się od góry, po zdjęciu pokrywy wymiennika, lub od dołu paleniska, co najmniej raz na rok (np. przed sezonem grzewczym).

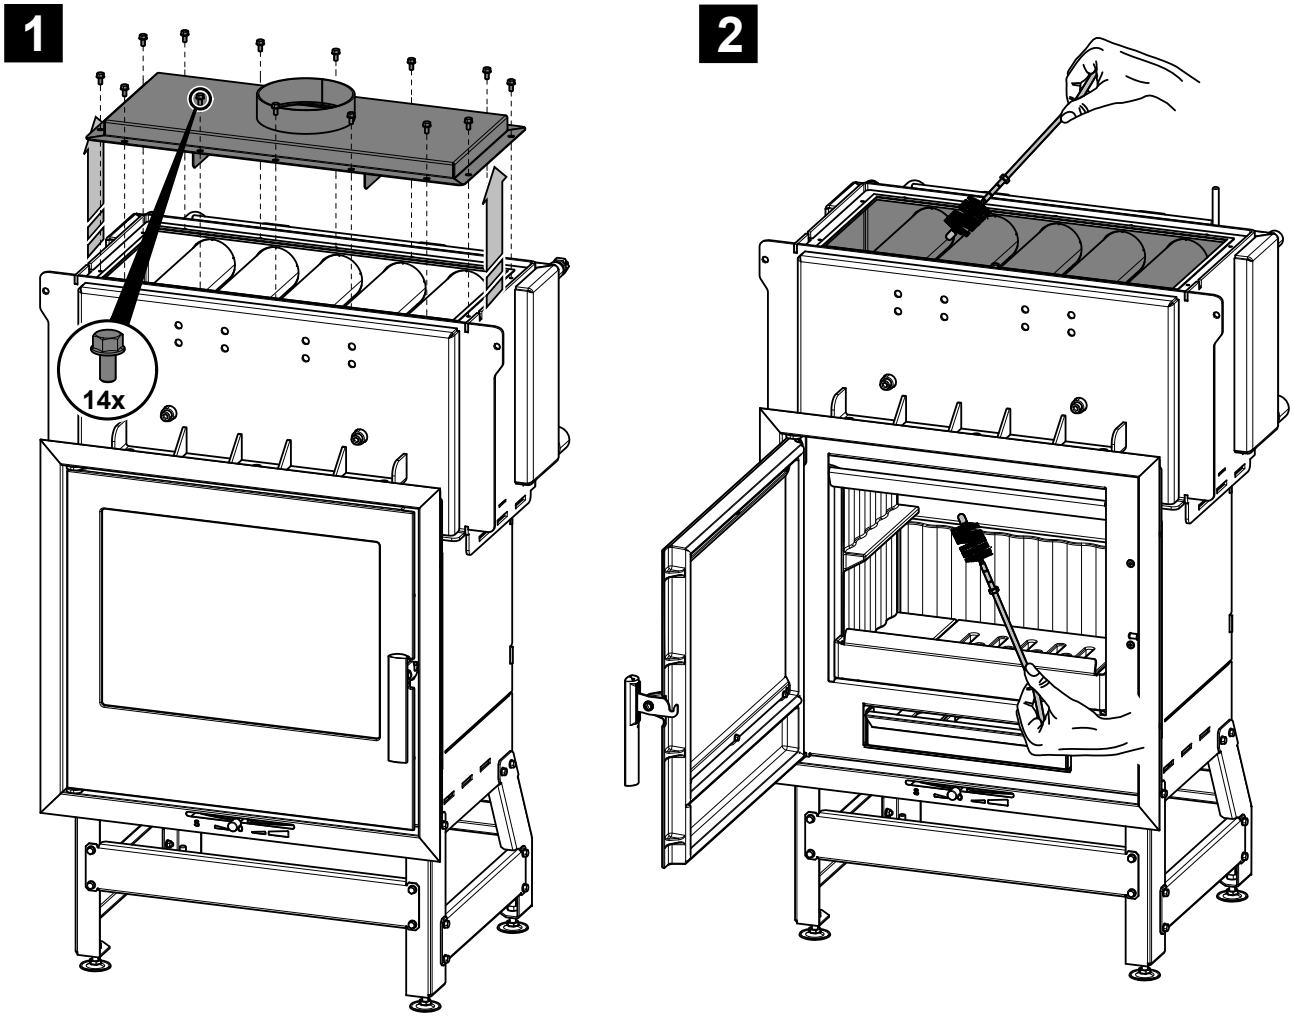


6.2. Krótkotrwałe c wymiennika

IMPORTANT


Czyszczenie listwami do wycierania (poz. 4, rys. 4) zaleca się wykonywać co najmniej raz na tydzień lub częściej, w zależności od intensywności ogrzewania.
Proces przedstawiony na rys. 2–4 wykonaj także z drugą listwą do wycierania!

PL


1

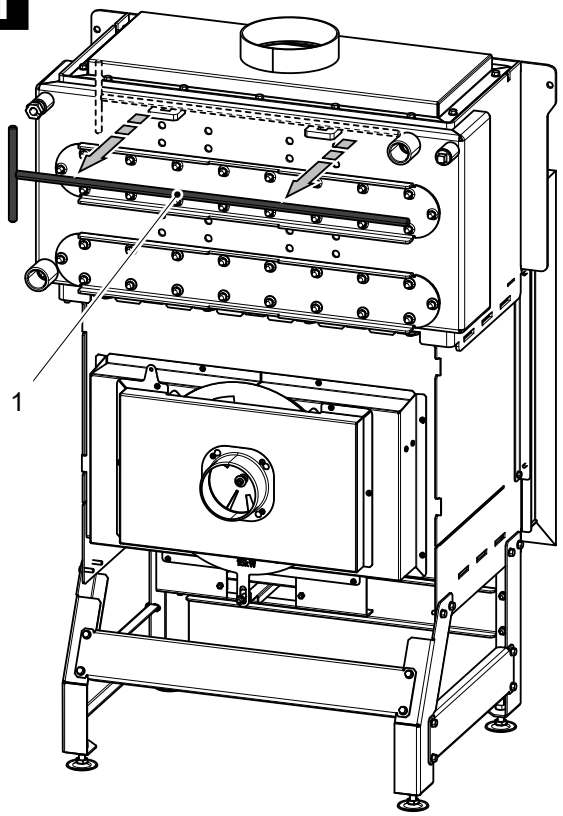


2

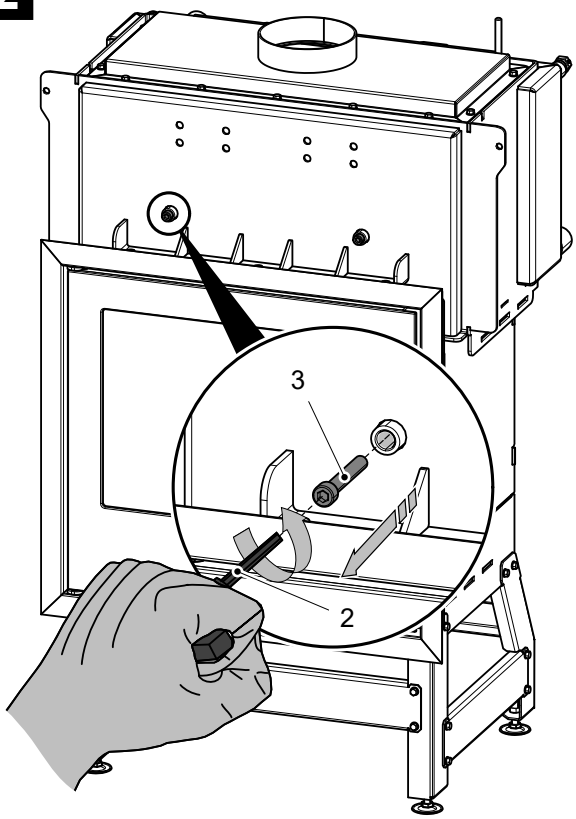



3

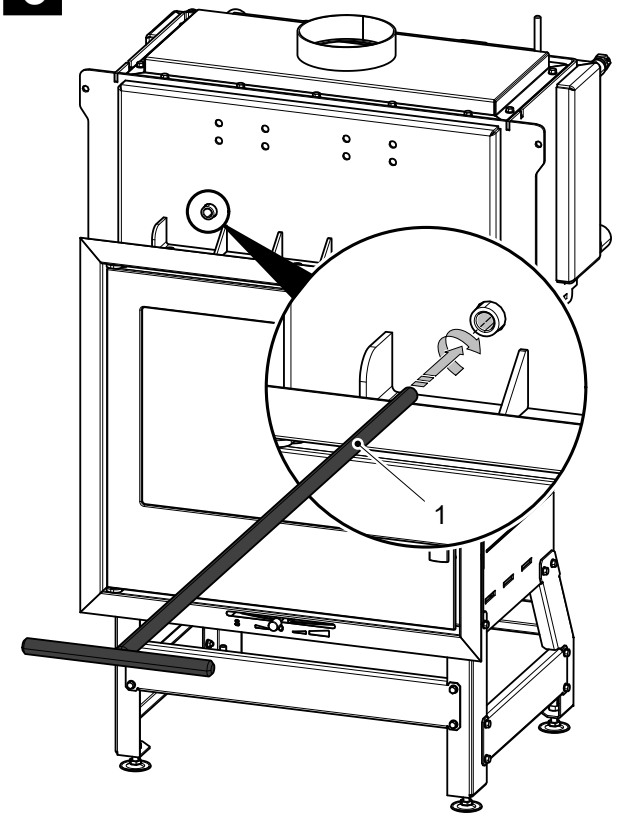

4

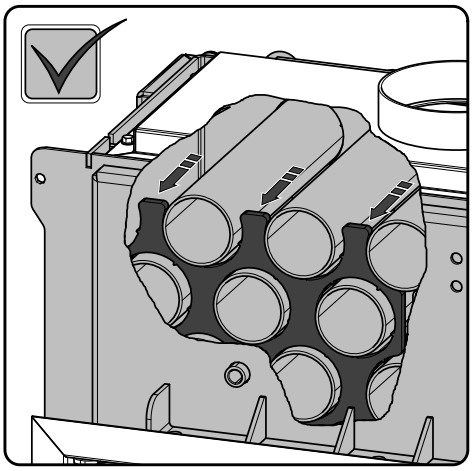

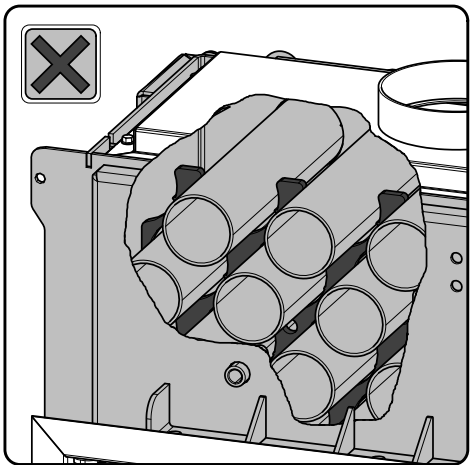

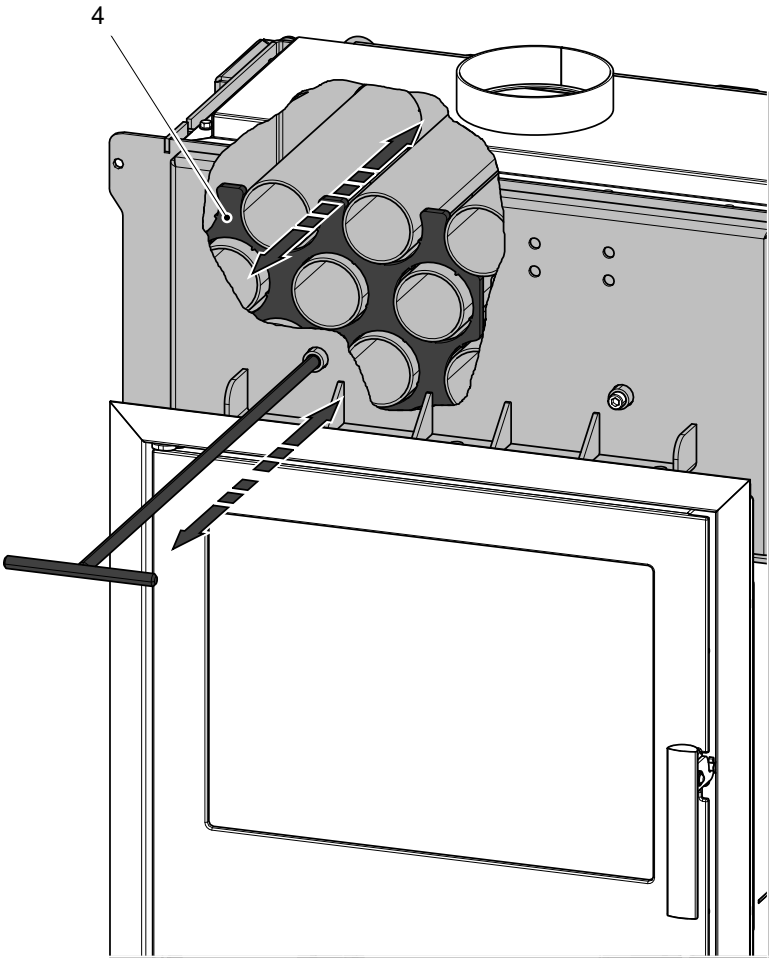

Pozycja	Nazwa	Numer zamówieniowy
1	Cięgło czyszczeni/czarne	0433317005063
2	Klucz imbus 8 mm (jest częścią dostawy)	9001700085002
3	Śruba M10x70 (DIN 912)	0030031000705
4	Listwa zgarniająca	–