FOXMARK
...DOMA NEJLÍP

Dokumentacja techniczna

PL

Piece kominkowe

Alope ceramic L

0424637901400–

Wstęp

Dziękujemy serdecznie za zakupienie naszego wyrobu!

Opis urządzenia grzewczego zapoznaje szczegółowo z konstrukcją, specyfikacją techniczną i obsługą urządzenia grzewczego. Zalecamy dokładne zapoznanie się z tymi danymi. Pomoże to uniknąć ewentualnych błędów podczas właściwego montażu i obsługi.

Szczegółowe warunki instalacji i obsługi można znaleźć w Instrukcji ogólnej obsługi (część dostawy).

Uwagi w tekście

PL



Najważniejsze są uwagi oznaczone napisem **OSTRZEŻENIE**. Uwagi oznaczone napisem **OSTRZEŻENIE** zwracają uwagę na **poważne niebezpieczeństwo uszkodzenia urządzenia grzewczego lub zranienia.**



Uwaga oznaczona napisem **Uwaga** zwraca uwagę na możliwe uszkodzenie urządzenia grzewczego.



Uwaga oznaczona napisem **Ważne** zwraca uwagę na informacje ważne dla esztploatacji urządzenia grzewczego.





Uwaga jako taka zwraca uwagę zupełnie ogólnie na informacje ważne dla esztploatacji urządzenia grzewczego.


Contents


1. Opis techniczny 1
2. Lista części zamiennych 2
2.1. Rysunek esztplozyjny modelu 2
2.2. Detail A1 4
3. Easy control 5
4. Zamiana króćca odprowadzenia spalin 6
5. Instalacja eksternego doprowadzenia powietrza 7
6. Zabezpieczenie drzwiczek w pozycji otwartej 8

1. Opis techniczny

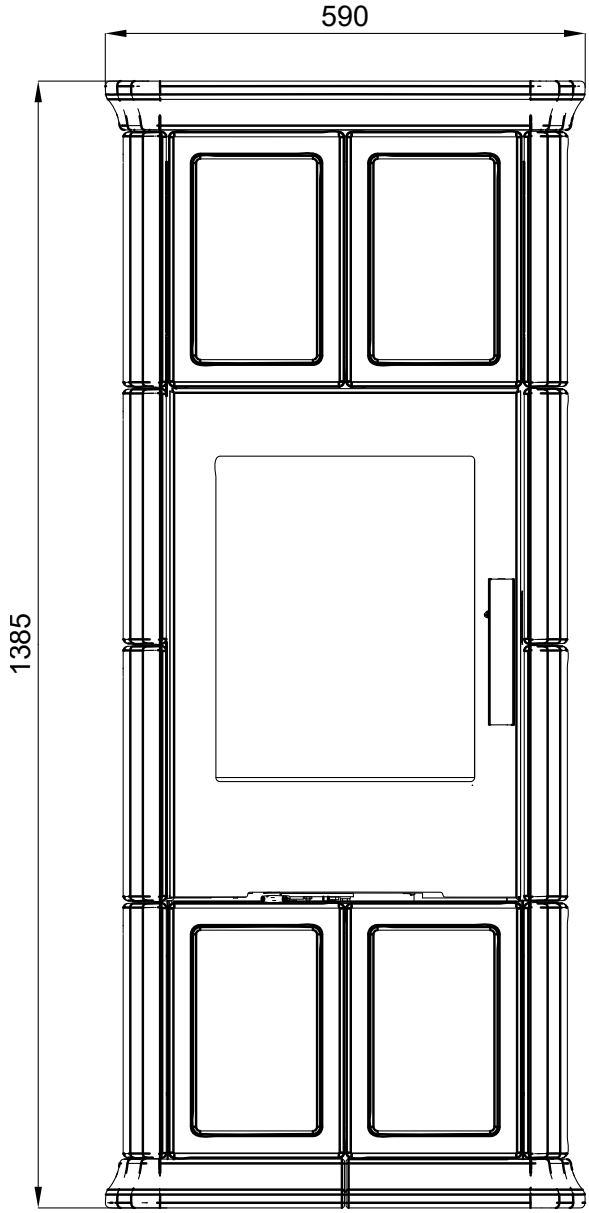

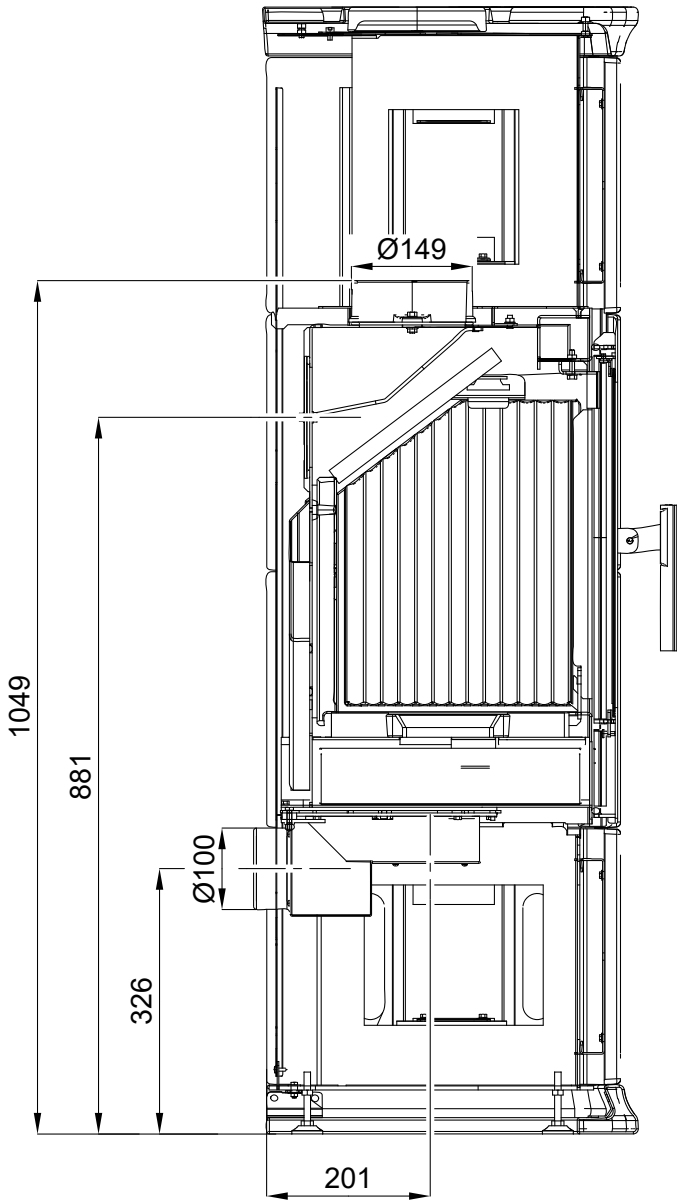


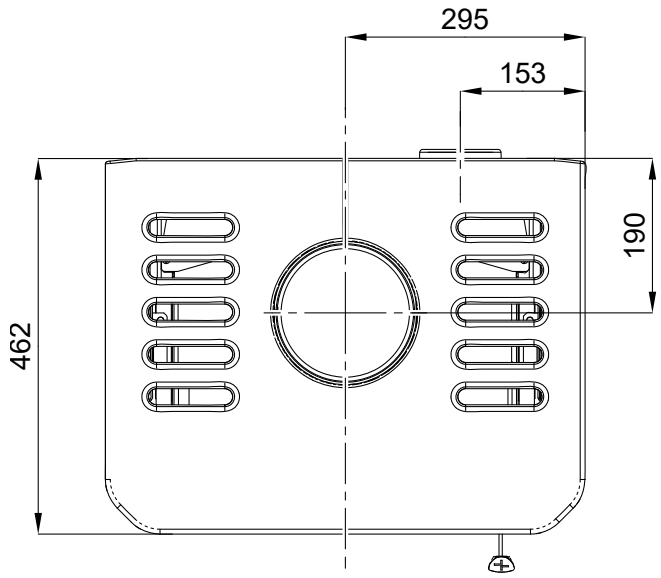

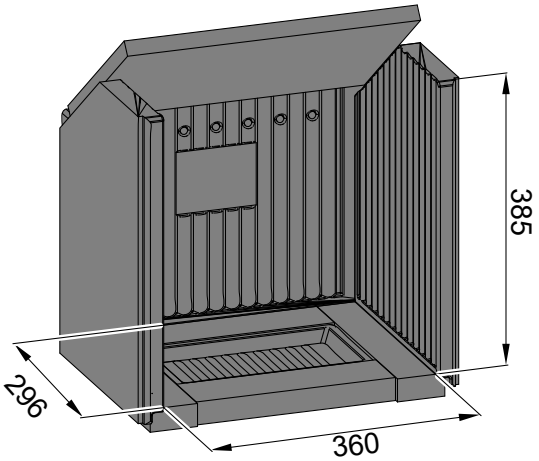

2. Lista części zamiennych


2.1. Rysunek esztplozyjny modelu

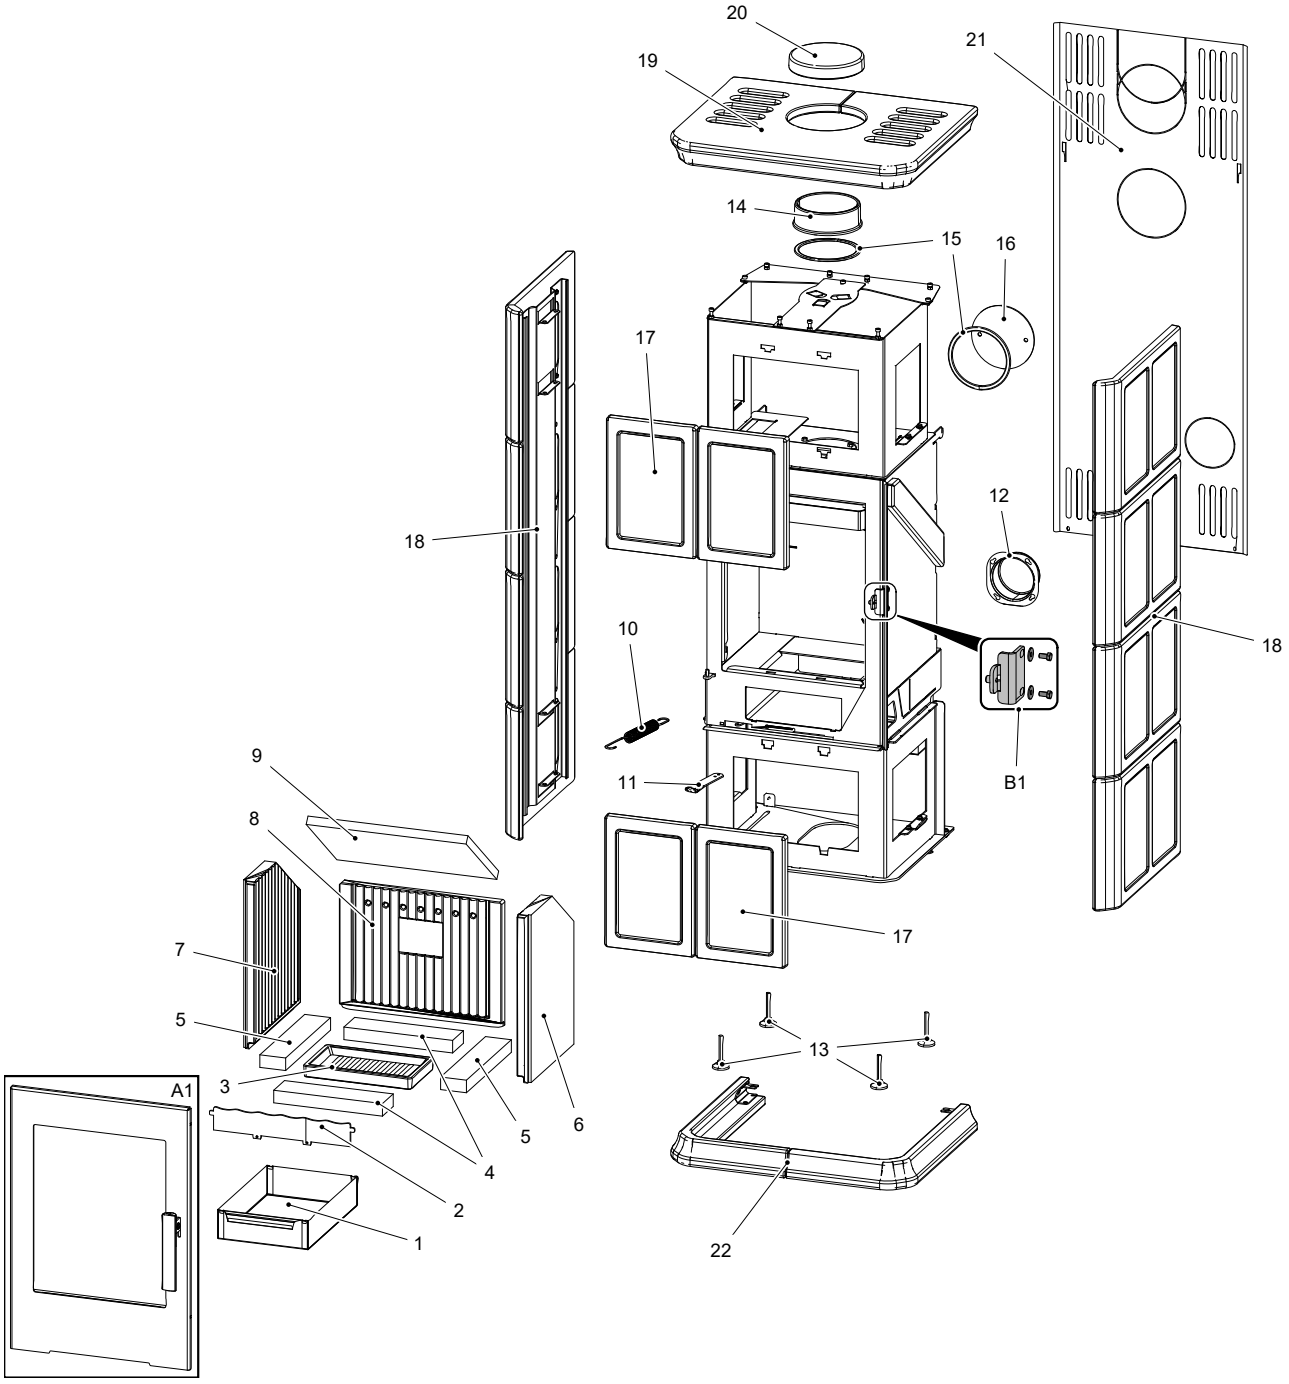

Pozycja	Nazwa	Ilość	Numer zamówieniowy
Rysunek esztplozyjny modelu			
A1	Drzwiczki paleniska (komplet)/czarne	1 szt	0424637505300

B1	Czop zamykający (komplet)	1 szt	0424637005001
1	Popielnik	1 szt	0424617405600
2	Przegroda/czarne	1 szt	0424617905005
3	Ruszt/czarne	1 szt	0429415005005
4	Cegła 30x70x261	2 szt	0424617405506
5	Cegła 30x62x292	2 szt	0424617405505
6	Żaroodporna wymurówka – prawa (30x300x415)	2 szt	0428315005502
7	Żaroodporna wymurówka – lewa (30x300x415)	2 szt	0428315005503
8	Żaroodporna wymurówka – tylna (30x390x320)	1 szt	0428315005501
9	Osłona (vermiculite)	1 szt	0424617405504
10	Sprężyna zamykania drzwiczek	1 szt	0428612005002
11	Cięgło regulatora/czarne	1 szt	0424637005015
12	Doprowadzenie powietrza eksterne (Ø100)	1 szt	0088500050008
13	Nastawna noga	4 szt	0089000020015
14	Gardziel odprowadzenia spalin/czarne	1 szt	0494015005020
15	Uszczelnienia przewodu dymnego 10x4 mm	470 mm	0040208020006
16	Zaślepka przewodu dymnego/czarne	1 szt	0424617405011
17	Front kaflowy/niebieska	2 szt	0424637905120
18	Bok kaflowy/niebieska	2 szt	0424637905110
19	Górna płyta kaflowa/niebieska	1 szt	0424637905203
20	Zaślepka kaflowa/niebieska	1 szt	0424637915113
21	Tylna obudowa	1 szt	0424637905012
22	Cokół/niebieska	1 szt	0424637905303

2.2. Detail A1

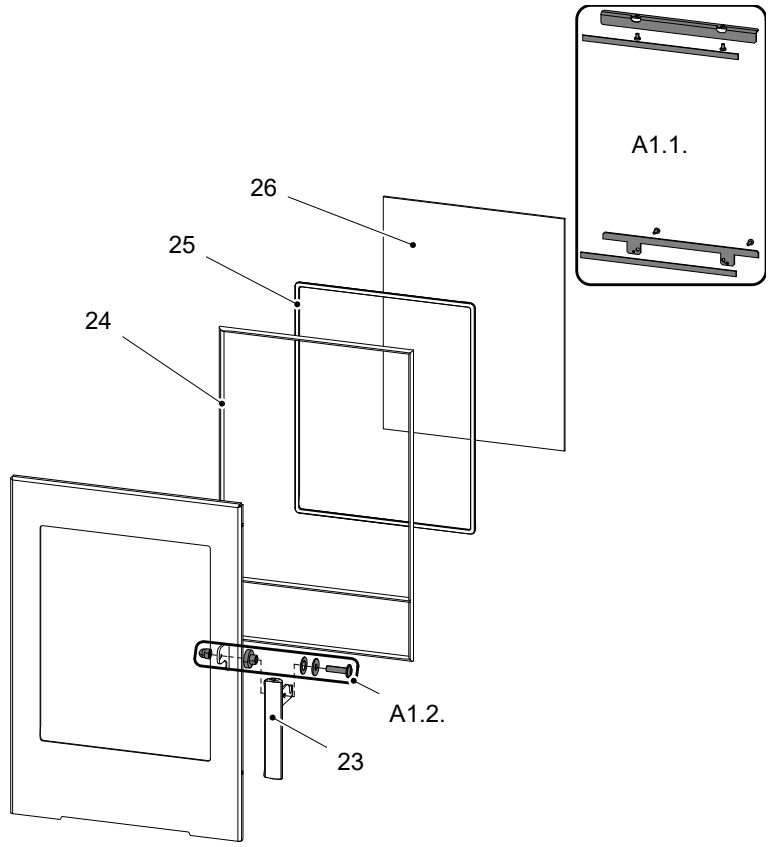

Pozycja	Nazwa	Ilość	Numer zamówieniowy
Detail A1			
A1.1.	Uchwyt szyby – set/czarne	1 szt	0424637005303
A1.2.	Materiał łączący dźwigniowe zamknięcie – set	1 szt	0424637005315
23	Dźwigniowe zamknięcie drzwiczek paleniska (komplet)	1 szt	0424618005310
24	Sznur uszczelniający drzwi 12 mm	2200 mm	0041012120005
25	Sznur uszczelniający szyby 8x2 mm	1500 mm	0040210040005
26	Szyba żaroodporna (4x338x431)	1 szt	0424637005301


3. Easy control


Obsługa wszystkich trzech doprowadzeń powietrza -pierwotnego, wtórnego, trzeciorzędowego-tylko z pomocą jednego regulatora.

1. Regulator jest w pozycji rozpalania (rys. A). Są otwarte wszystkie trzy doprowadzenia powietrza (pierwotne, wtórne, trzeciorzędowe).
2. Regulator jest w pozycji spalania w piecu po rozpaleniu (rys. B).
3. Regulator jest w pozycji zamknięcia doprowadzeń powietrza (rys. C). Żadne doprowadzenie powietrza nie jest otwarte (pierwotne, wtórne, trzeciorzędowe). Ta pozycja jest używana, kiedy piec nie pracuje, po skończeniu ogrzewania.


WARNING

W trakcie procesu ogrzewania nie może dojść do zamknięcia doprowadzeń powietrza (rys. C)! W skrajnym przypadku może dojść również do esztplozji w piecu i rozbicia szyby, rozrzuceniu iskier po pomieszczeniu i wybuchu pożaru.

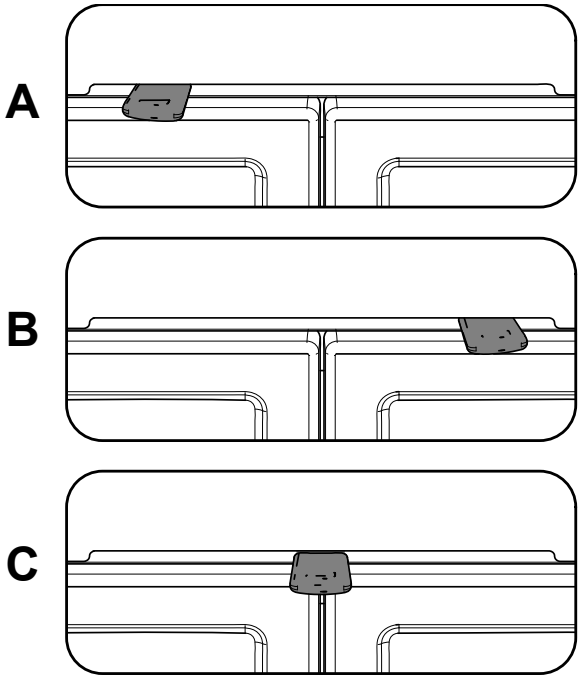


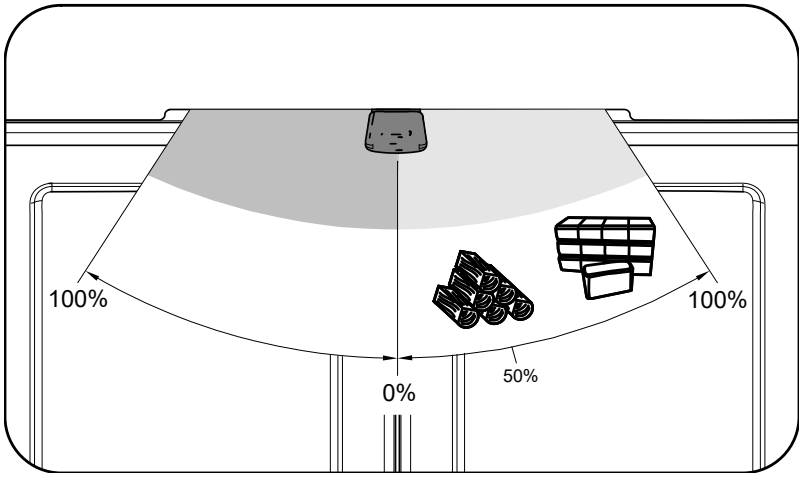


4. Zamiana króćca odprowadzenia spalin

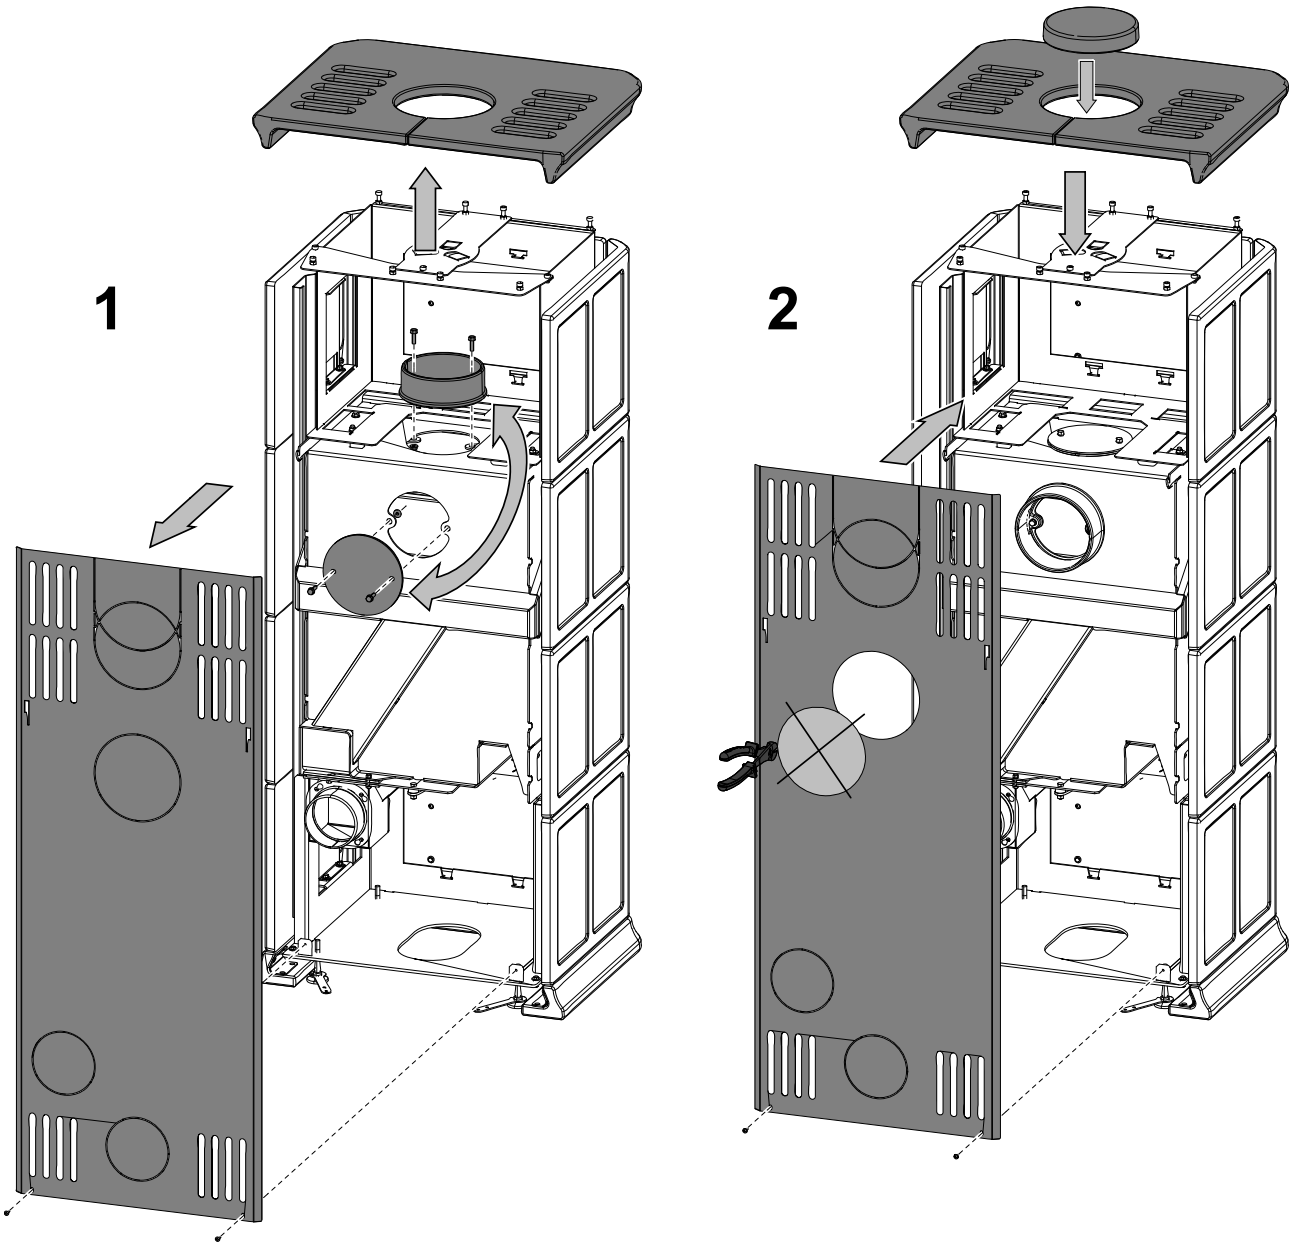

5. Instalacja eksternego doprowadzenia powietrza

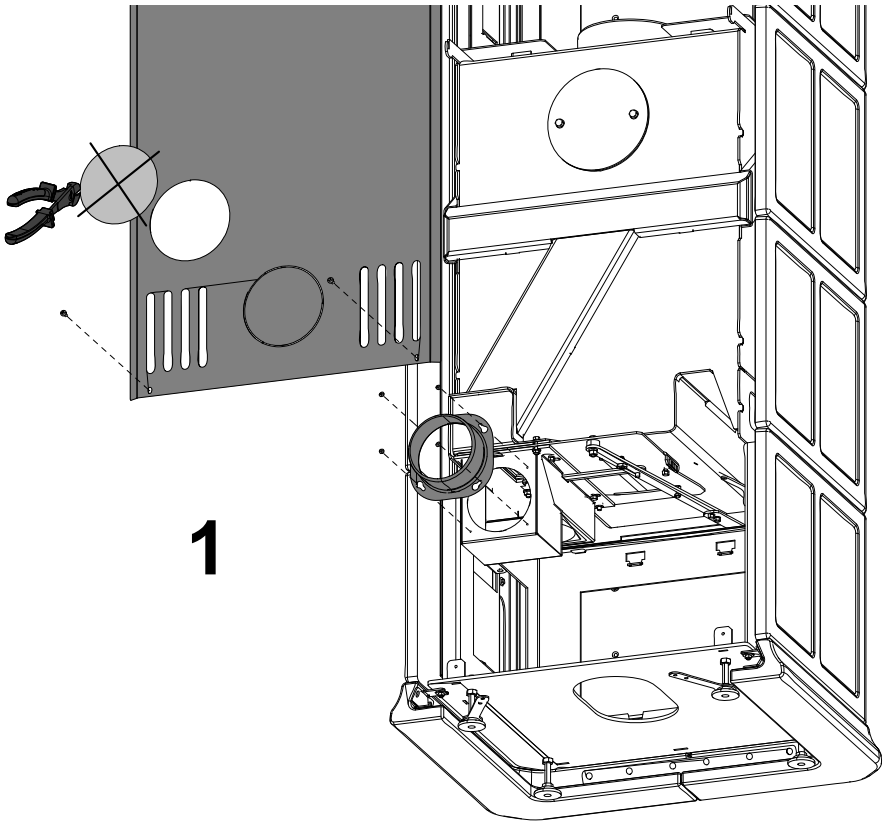

1

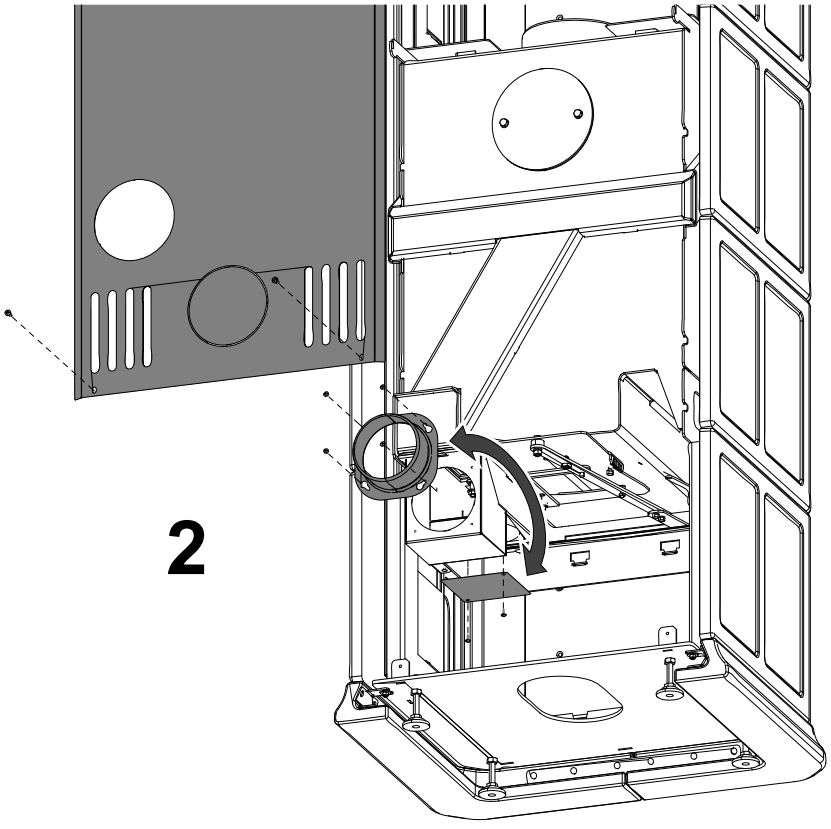

2

6. Zabezpieczenie drzwiczek w pozycji otwartej

Drzwiczki pieca można zabezpieczyć w pozycji otwartej, aby ułatwić czyszczenie. Do zabezpieczenia drzwi użyj zatrzasku, jak pokazano na poniższym obrazku.

WARNING

Nigdy nie należy pozostawiać drzwiczek w pozycji otwartej podczas ogrzewania!

